



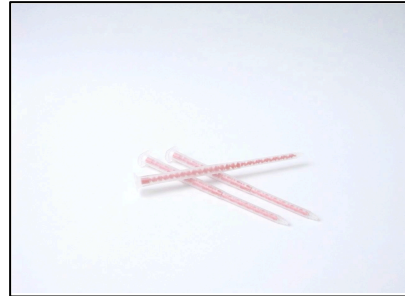


Mischer für epple-easy Maxi  
Kartuschen für:  
epple-easy 5610, 5612, 5710,  
5711, 5740  
**Art. Nr.: 9 00079 00000**

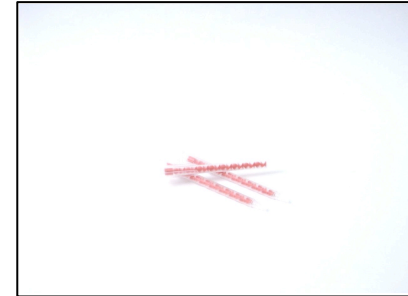

Mischer für epple-easy Mini  
Kartuschen für:  
epple-easy 5711, 5740  
**Art. Nr.: 9 00175 00000**



Mischer für epple-easy Mini  
Kartuschen für:  
epple-easy 5610, 5612, 5710  
**Art. Nr.: 9 00090 00000**

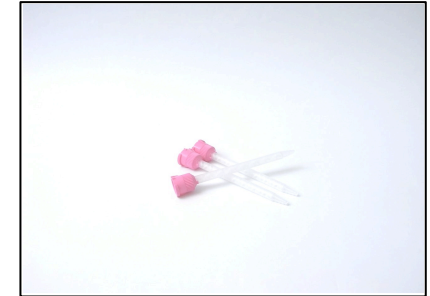


Mischer für epple-easy Mini  
Kartuschen für:  
epple-easy 5620, 5621  
**Art. Nr.: 9 00143 00000**



Luer-lock Adapter W LA-10-00 für  
epple-easy Maxi Mischer 10-24  
**Art. Nr.: 9 00095 00000**



Luer-lock Adapter LA-0500 für  
epple-easy Mini Mischer 5.4-17S  
**Art. Nr.: 9 00114 00000**

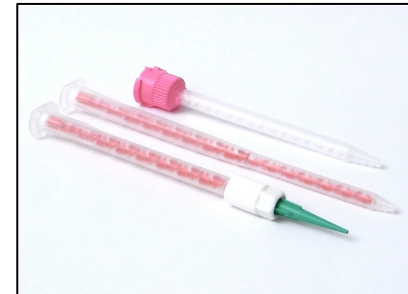

epple-easy Mini Mischer mit  
beispielhafter Dosierspitze